Operator's Manual

CRAFTSMAN®

Grass Bag Kit

for the 33-inch Wide Cut Mower

Model No. 33731

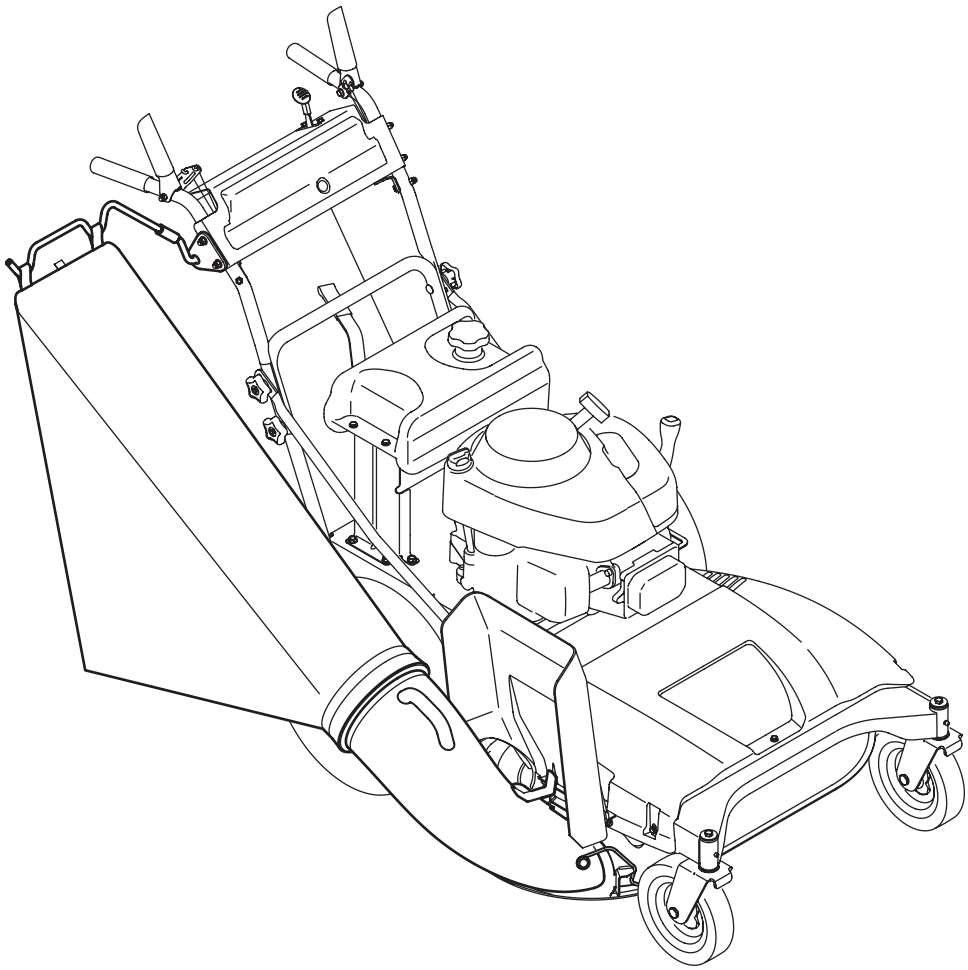

CAUTION: Before using this product, read this manual and follow all safety rules and operating instructions.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A.
Visit our web site: www.craftsman.com

FORM NO. 769-03115A
5/22/2007

TABLE OF CONTENTS

Assembly and Operation 3
Español 7
Service Numbers ..... Back Cover

© Sears Brands, LLC

ASSEMBLY AND OPERATION

⚠ WARNING

Before installing this accessory, shut the engine off and allow it to cool. Disconnect the spark plug wire from the spark plug. Refer to the mower's Operator's Manual for complete safety instructions. Do not operate the mower without the entire grass bag in place. Turn the mower off and disconnect the spark plug before emptying the grass bag.

CARTON CONTENTS

Before installing this accessory, remove all parts from the carton. Carton contents, including items included within the hardware pack, are shown in Figures 1 and 2. Part numbers are shown in parentheses and each item has been identified with a letter code, [X], for use when following the assembly instructions. Reference to right or left side of the mower is observed from the operating position.

TOOLS REQUIRED

Two 7/16" wrenches or two adjustable wrenches, and one set of pliers.

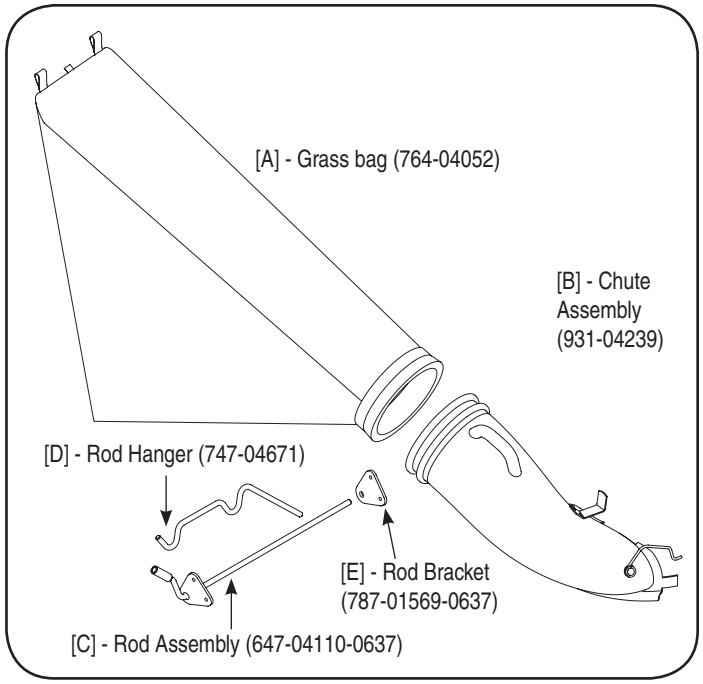
[A] - Grass bag (764-04052)
[B] - Chute Assembly (931-04239)
[D] - Rod Hanger (747-04671)
[E] - Rod Bracket (787-01569-0637)
[C] - Rod Assembly (647-04110-0637)

Figure 1

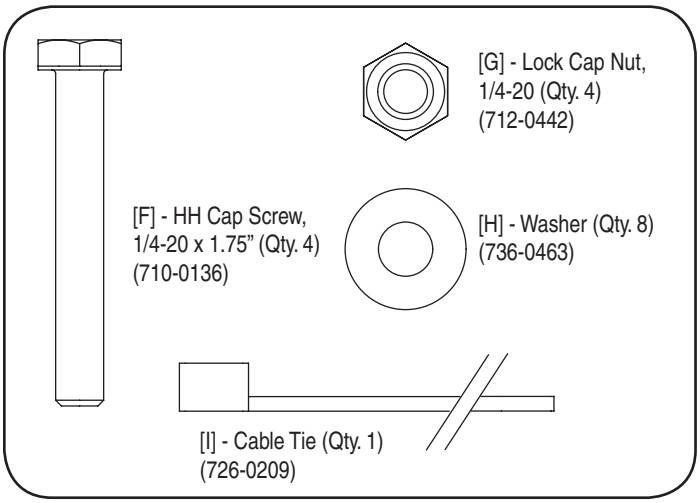

Figure 2 - Contents of the hardware pack.

INSTALLING THE RIGHT SIDE BRACKET

1. Shut off engine and disconnect the spark plug wire.
2. Loosen the four star knobs by turning the knobs counterclockwise five full rotations, Figure 3.

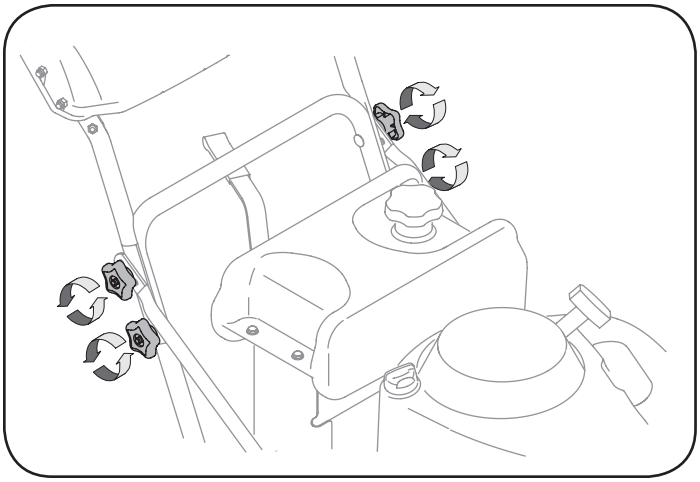

Figure 3

Removing the Right Side Hardware

3. Remove the following from the right side of the upper handle, Figure 4. The hardware removed can be discarded.
   - Two 1/4-20 screws
   - Two flat washers
   - Two 1/4-20 cap lock nuts

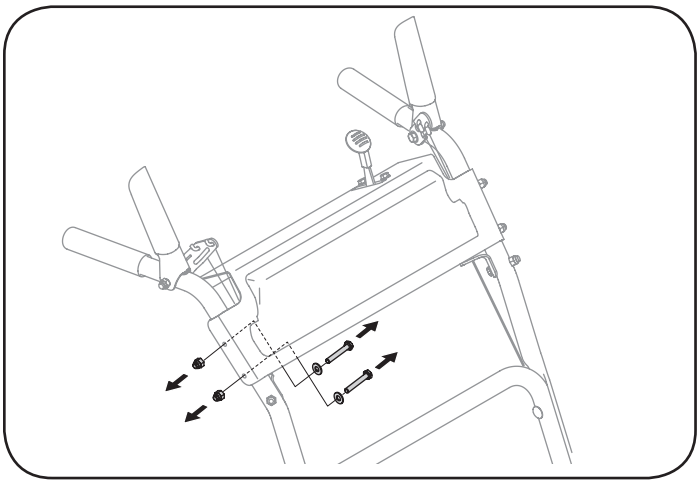

Figure 4

ASSEMBLY AND OPERATION

Installing the Right Bracket

4. Align holes in rod assembly [C] with holes in panel and secure with the following items from the hardware pack, Figure 5:
   - Two 1/4-20 x 1.75" screws [F]
   - Four flat washers [H]
   - Two 1/4-20 cap lock nuts [G]

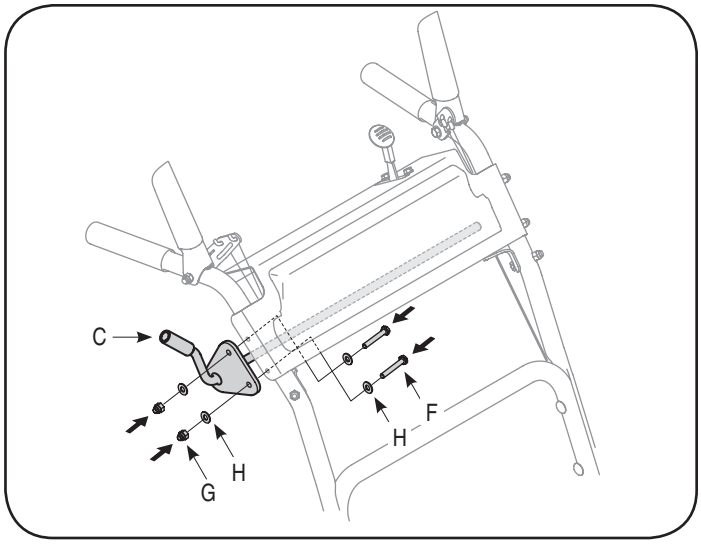

Figure 5

INSTALLING THE LEFT SIDE BRACKET

Remove the Left Side Hardware

5. Remove the following from the left side of the upper handle, Figure 6. The hardware removed can be discarded.
   - Two 1/4-20 screws
   - Two flat washers
   - Two 1/4-20 cap lock nuts

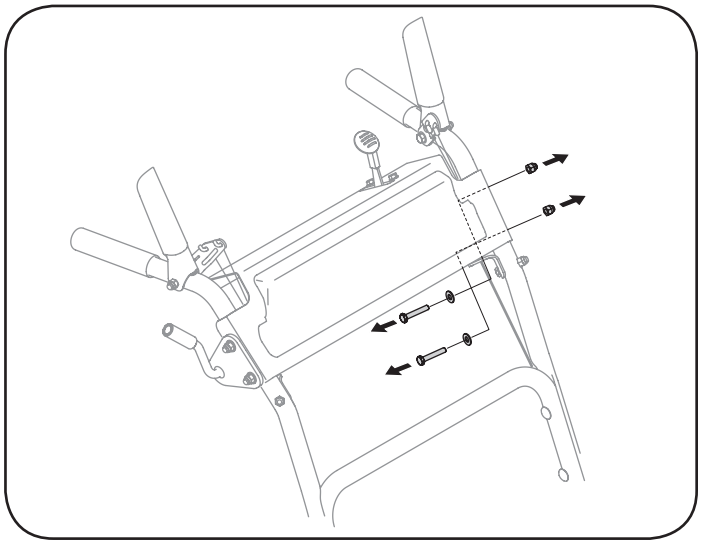

Figure 6

Installing the Left Bracket

6. Align holes in rod bracket [E] with holes in panel while placing end of rod assembly [C] through the bracket. Secure with the following items from the hardware pack, Figure 7:
   - Two 1/4-20 x 1.75" screws [F]
   - Four flat washers [H]
   - Two 1/4-20 cap lock nuts [G]

TIGHTENING THE HANDLE KNOBS

7. Tighten the four star knobs loosened in step 2.

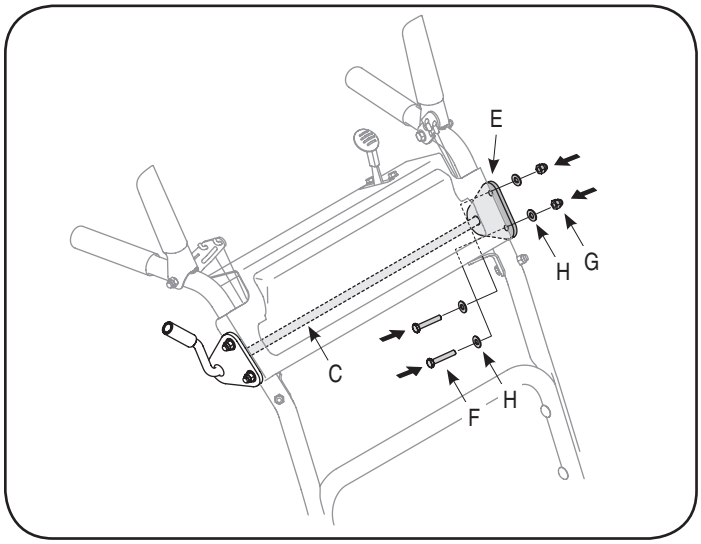

Figure 7

ASSEMBLY AND OPERATION

⚠ WARNING

The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can damage your eyes severely. Always wear safety glasses while operating the mower, or while performing any adjustments or repairs on it.

ASSEMBLING THE GRASS BAG

1. Place grass bag [A] over chute assembly [B], Figure 8.
2. Use the cable tie [I] to secure bag to chute assembly by inserting the cable tie into hole in bag and pulling through. Make sure cable is positioned so it ties bag around indented groove (over flange) of chute, Figure 8. Pull cable tight with pliers.

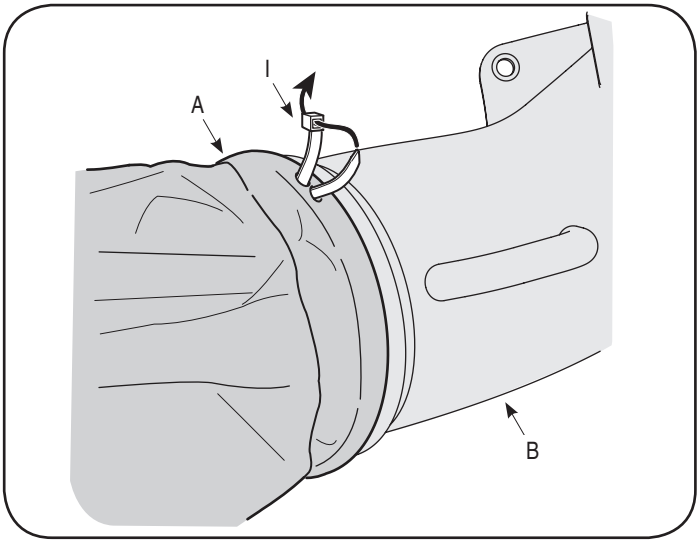

Figure 8

ATTACHING THE GRASS BAG ASSEMBLY

1. Shut the engine off and disconnect spark plug. Lift the chute deflector on the deck back towards engine, Figure 10.
2. Place the bottom lip of the chute/grass bag assembly into the lip on the deck, Figure 10.
3. Place the tab of the chute/grass bag assembly into the bracket on the deck, Figure 10
4. Lift chute/grass bag to position hole in chute over stud on the deck. The bracket on the chute will hold the chute deflector into an upright position, Figure 10.
5. Push the latch over the bracket on the deck, Figure 10.

USING THE GRASS BAG

1. Turn the mower off and disconnect the spark plug wire before emptying the grass bag.
2. Empty the bag when 3/4 full. To remove the grass bag, lift discharge chute, lift chute/bag assembly from stud and remove assembly from opening in deck. After the grass bag assembly has been removed from the mower's deck, remove the grass bag assembly (along with the hanger rod) from the right side support.
3. Unzip the bag and empty.
4. Zip the bag closed and reinstall entire assembly following "Attaching the Grass Bag Assembly" above. Check the grass bag frequently for deterioration and wear. Replace worn bag with new bag.

ATTACHING THE ROD HANGER

1. Insert rod hanger [D] into the opening in the rod assembly [C], Figure 9.
2. Slide the tabs on the grass bag over the bag hanger rod, Figure 9.

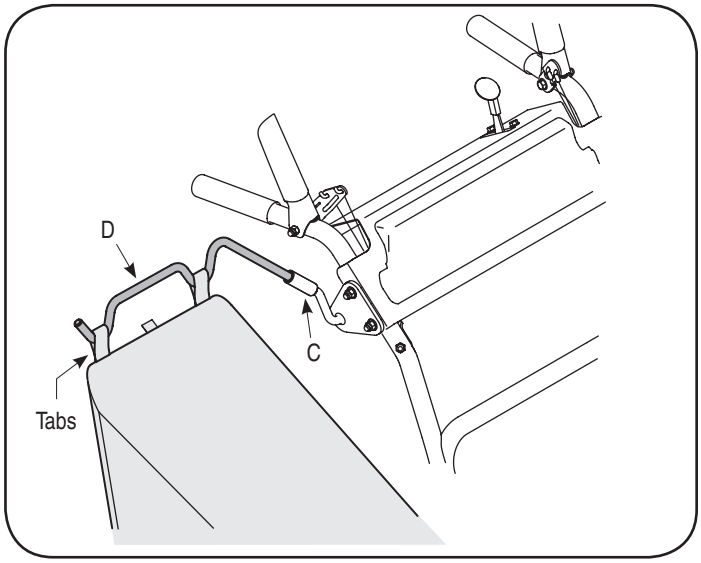

Figure 9

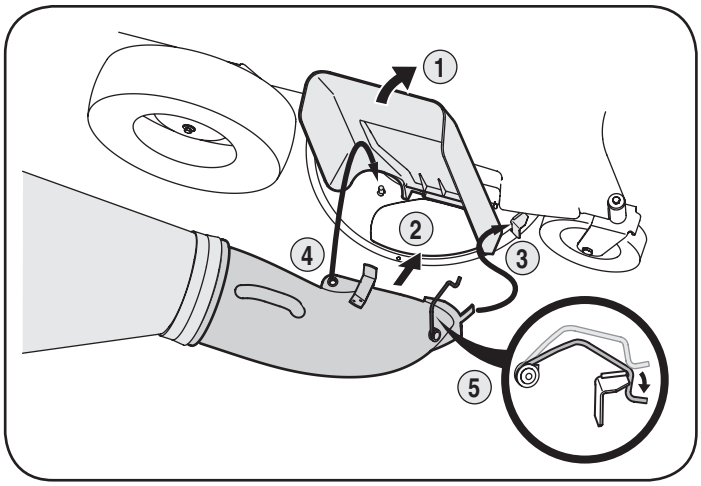

Figure 10

NOTES

ÍNDICE

Asamblea y Operación.....8
Número de servicio..... Cubierta posterior

© Sears Brands, LLC

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar este accesorio, apague el motor y deje que se enfríe. Desconecte el cable de la bujía. Lea el Manual del Operador de la cortadora de césped para conocer todas las instrucciones de seguridad. No opere la cortadora de césped si la bolsa de recolección no está completamente en su lugar. Apáguela y desconecte la bujía antes de vaciar la bolsa de recolección.

CONTENIDO DE LA CAJA

Antes de instalar este accesorio, saque todas las piezas de la caja. El contenido de la caja, incluidas las piezas del paquete de elementos de ferretería, se muestra en las Figuras 1 y 2. Los números de las piezas aparecen entre paréntesis y cada elemento ha sido identificado con un código de letra, [X], que debe usarse para seguir las instrucciones de montaje. Las referencias a los lados derecho o izquierdo de la cortadora de césped se hacen observando la máquina desde la posición de operación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Dos llaves de 7/16" o dos llaves ajustables y un par de pinzas.

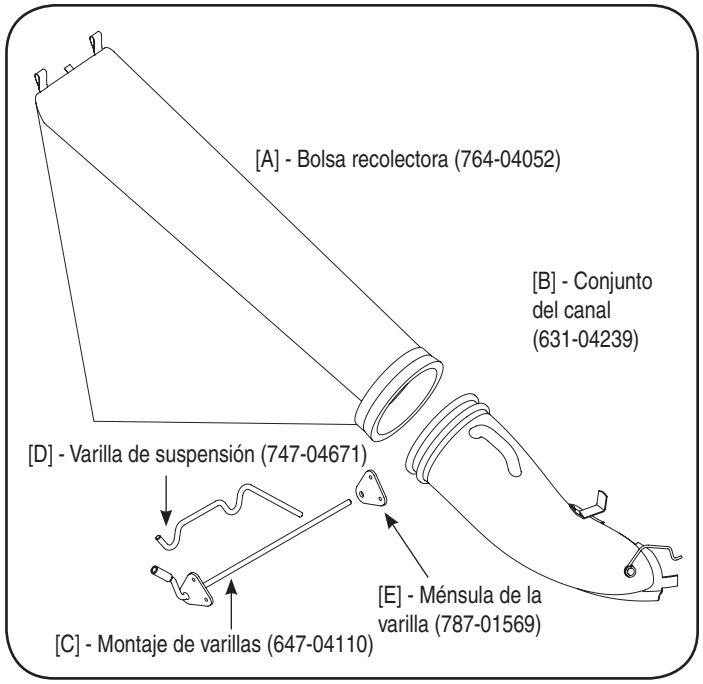
[A] - Bolsa recolectora (764-04052)
[B] - Conjunto del canal (631-04239)
[D] - Varilla de suspensión (747-04671)
[E] - Ménsula de la varilla (787-01569)
[C] - Montaje de varillas (647-04110)

Figura 1

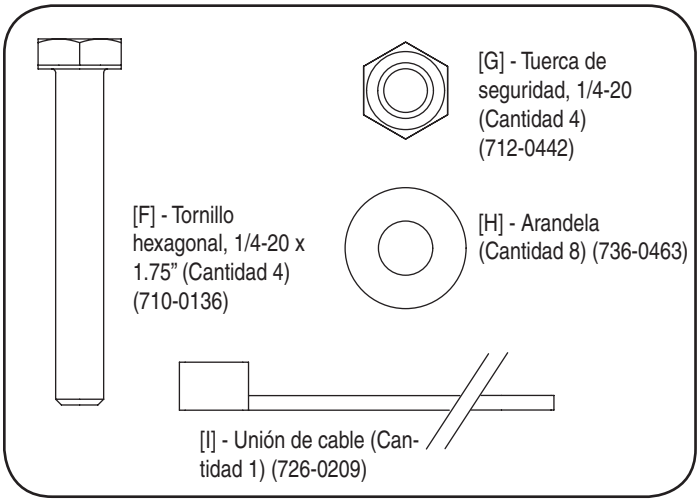
[G] - Tuerca de seguridad, 1/4-20 (Cantidad 4) (712-0442)
[F] - Tornillo hexagonal, 1/4-20 x 1.75" (Cantidad 4) (710-0136)
[H] - Arandela (Cantidad 8) (736-0463)
[I] - Unión de cable (Cantidad 1) (726-0209)

Figura 2 – Contenido del paquete de elementos de ferretería.

INSTALACIÓN DE LA MÉNSULA DERECHA

1. Apague el motor y desconecte el cable de la bujía.
2. Suelte las cuatro perillas de estrella girando las perillas en contrario cinco rotaciones llenas, la Figura 3.

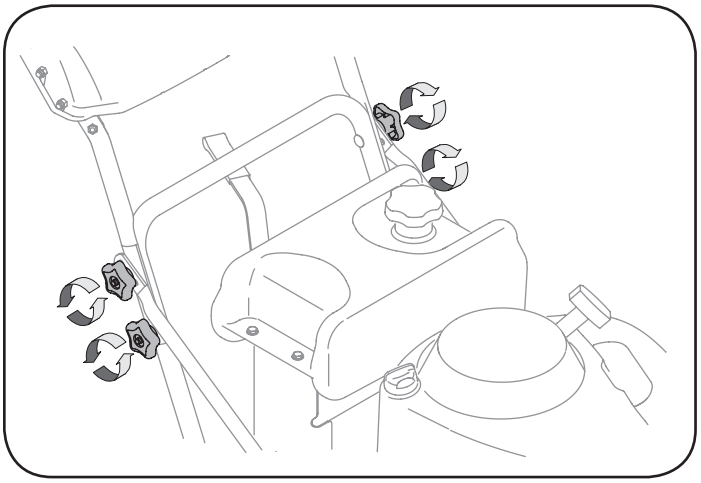

Figura 3

Saque las piezas de ferretería del lado derecho

3. Saque los siguientes elementos del lado derecho de la barra de control superior, Figura 4. Se puede desechar los elementos de ferretería extraídos.

Dos tornillos 1/4-20, Dos tornillos 1/4-20, Dos arandelas planas

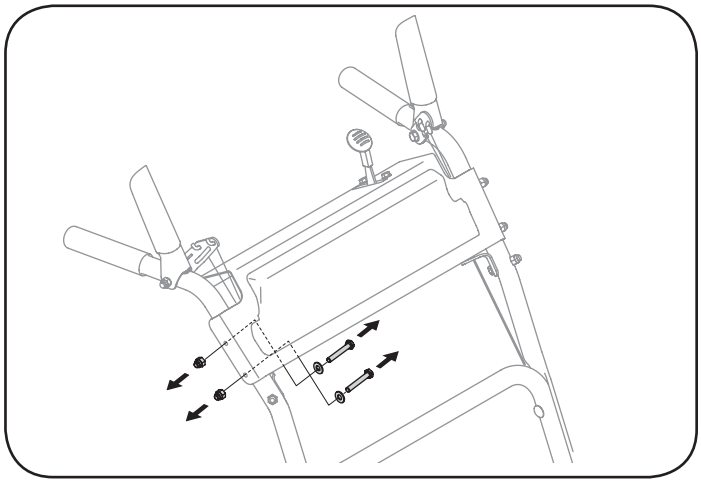

Figura 4

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

Instalación de la ménsula derecha

4. Se debe alinear los orificios del montaje de varillas [C] con los del panel y sujetarlos con las siguientes piezas del paquete de ferretería, Figura 5:

- Dos tornillos 1/4-20 x 1.75" [F]
- Cuatro arandelas planas [H]
- Dos tuercas de seguridad 1/4-20 [G]

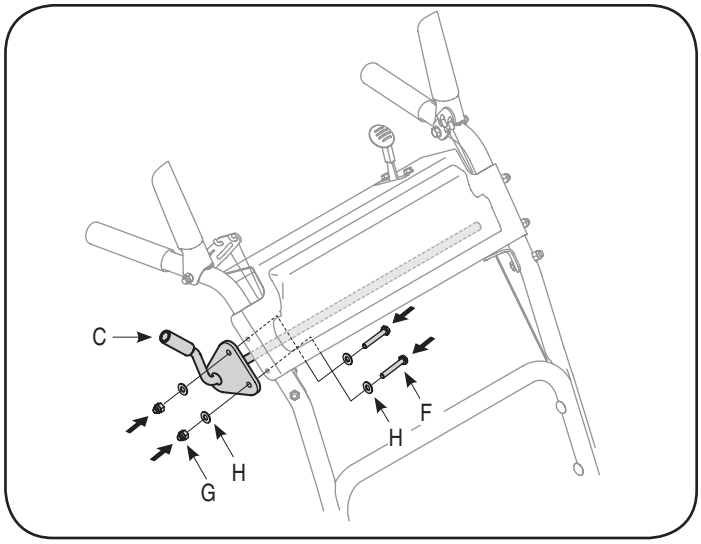

Figura 5

INSTALACIÓN DE LA MÉNSULA IZQUIERDA

Saque las piezas de ferretería del lado izquierdo

5. Saque los siguientes elementos del lado izquierdo de la barra de control superior, Figura 6. Se puede desechar los elementos de ferretería extraídos.

- Dos tornillos 1/4-20
- Dos arandelas planas
- Dos tuercas de seguridad 1/4-20

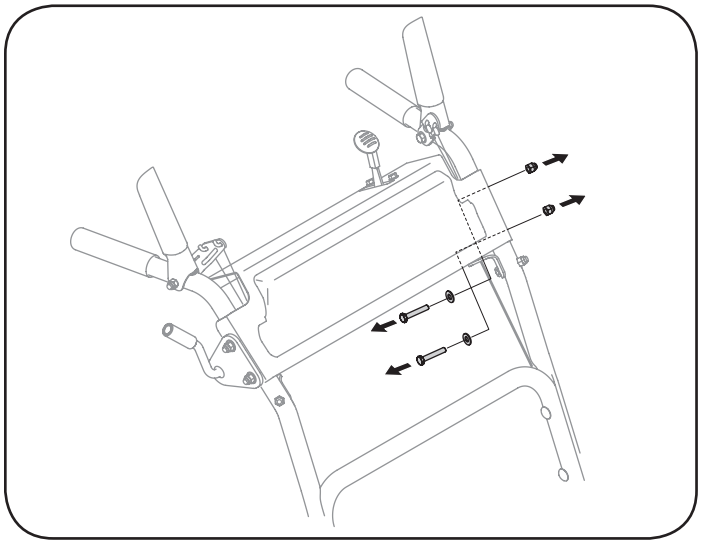

Figura 6

Instalación de la ménsula izquierda

6. Se debe alinear los orificios de la ménsula de la varilla [E] con los del panel mientras se coloca el extremo del montaje de varillas [C] a través de la ménsula. Asegúrelos con las siguientes piezas del paquete de elementos de ferretería, Figura 7:

- Dos tornillos 1/4-20 x 1.75" [F]
- Cuatro arandelas planas [H]
- Dos tuercas de seguridad 1/4-20 [G]

EL APRETAMIENTO DE LAS PERILLAS DE MANGO

7. Apriete las cuatro perillas de estrella soltadas en el paso 2.

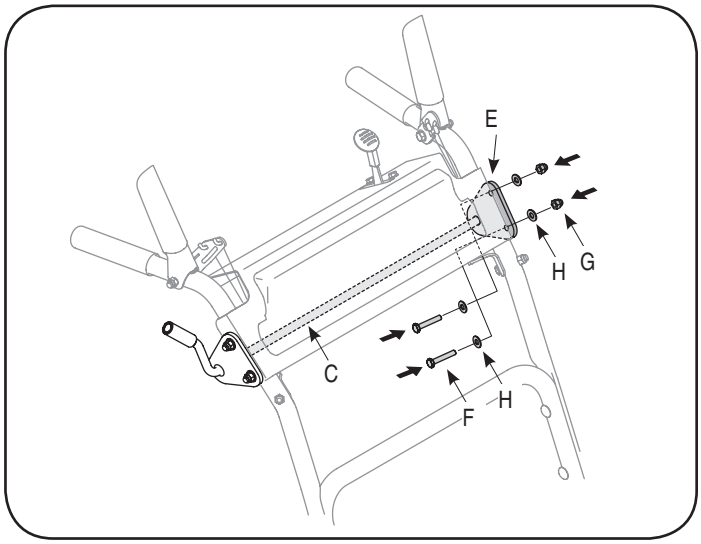

Figura 7

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Al operar una cortadora de césped puede ser que objetos extraños sean arrojados a los ojos, lo cual puede dañarlos gravemente. Utilice siempre gafas de seguridad durante la operación de la cortadora de césped o mientras la ajusta o repara.

MONTAJE DE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN

1. Coloque la bolsa de recolección [A] sobre el conjunto del canal [B], Figura 8.
2. Use la unión de cable [I] para sujetar la bolsa al conjunto del canal insertando la unión de cable en el orificio de la bolsa y empujándola para que pase. Verifique que el cable esté en posición de manera que sujete la bolsa alrededor de la ranura dentada (sobre la brida) del canal, Figura 8. Ajuste bien tirante el cable con las pinzas.

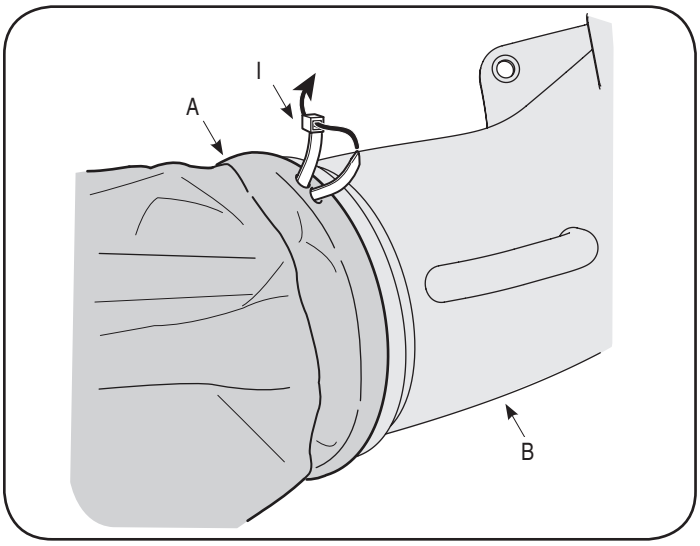

Figura 8

INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN

1. Apague el motor y desconecte la bujía. Levante el deflector del canal de la plataforma para atrás hacia el motor, Figura 10.
2. Coloque el borde inferior del conjunto de la bolsa de recolección / canal dentro del borde de la plataforma, Figura 10.
3. Coloque la lengüeta del conjunto de la bolsa de recolección / canal dentro de la ménsula de la plataforma, Figura 10.
4. Levante la bolsa de recolección / canal para ubicar el orificio del canal sobre el pasador de la plataforma. La ménsula del canal sostendrá el deflector del canal en posición vertical, Figura 10.
5. Pase el sujetador sobre la ménsula de la plataforma, Figura 10.

INSTALACIÓN DE LA VARILLA DE SUSPENSIÓN

1. Inserte la varilla de suspensión [D] en la abertura del montaje de varillas [C], Figura 9.
2. Deslice las lengüetas de la bolsa de recolección sobre la varilla de suspensión de la bolsa, Figura 9.

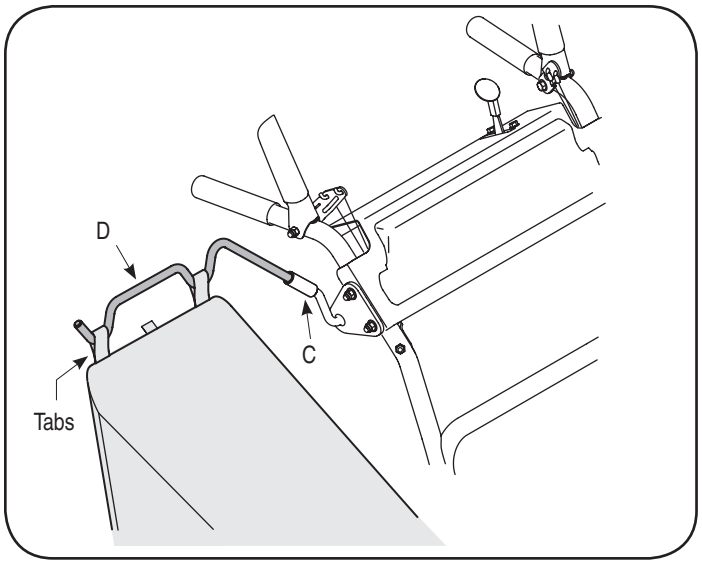

Figura 9

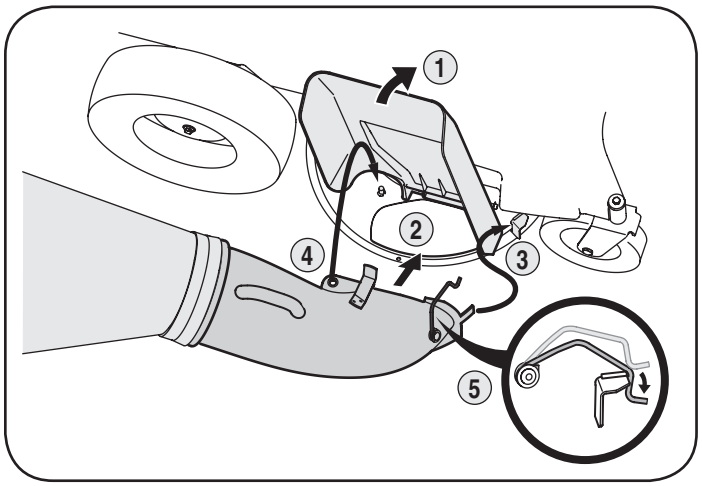

Figura 10

USO DE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN

Vacíe la bolsa cuando se llene 3/4 de la misma.

1. Para sacar la bolsa de recolección, levante el canal de descarga, levante el conjunto de la bolsa / canal del perno y saque el montaje de la abertura de la plataforma. Después de sacar el conjunto de la bolsa de recolección de la plataforma de la cortadora de césped, saque dicho conjunto (junto con la varilla de suspensión) del soporte derecho.
2. Abra el cierre de la bolsa y vacíela.
3. Cierre la bolsa y vuelva a instalar todo el conjunto siguiendo las instrucciones incluidas en “Instalación del conjunto de la bolsa de recolección” que figura más arriba. Controle frecuentemente la bolsa de recolección para detectar si se deteriora o desgasta. Cambie la bolsa gastada por una nueva.

NOTAS

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® **(1-800-469-4663)**

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com **www.sears.ca**

For expert home solutions advice: **www.managemyhome.com**

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.) **1-800-469-4663** (Canada)

Call anytime, day or night

www.sears.com **www.sears.ca**

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

Sears

® Registered Trademark / ™ Trademark / SM Service Mark of Sears Brands, LLC
® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears Brands, LLC
MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC

© Sears Brands, LLC